


INGCO

www.ingco.com

PRODUCT MANUAL

LITHIUM-ION STRING TRIMMER AND BRUSH CUTTER

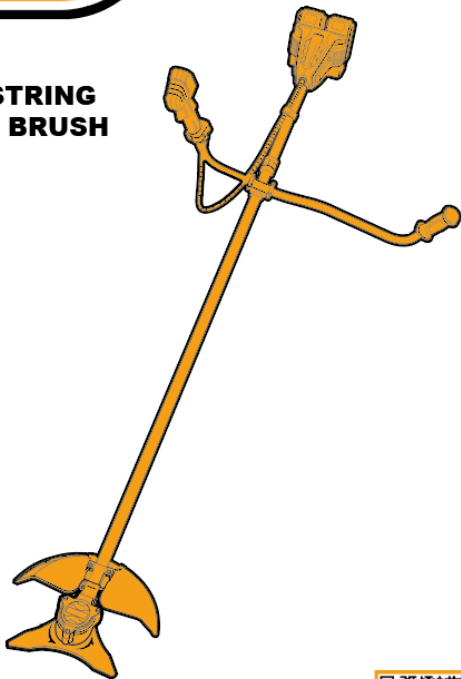

CSTLI20018 UCSTLI20018xy
CSTLI20252xy UCSTLI20252xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



SCAN FOR VIDEO

Eredeti utasítások

ÁLTALÁNOS KÉZISZERSZÁM BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

△ FIGYELMEZTETÉS Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, ábrát és műszaki adatot, melyet ezzel az elektromos szerszámmal együtt biztosítanak. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Őrizze meg az összes figyelmeztetést és útmutatást későbbi hivatkozás céljából. A figyelmeztetésekben szereplő "elektromos szerszám" kifejezés az elektromos hálózatról működtetett (kábeles) elektromos szerszámra vagy az akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámra utal.

1) Munkaterület biztonsága

- a) Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A rendetlen vagy sötét területek baleseteket vonzanak.
- b) Ne használjon elektromos szerszámokat robbanásveszélyes légkörben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat keltenek, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- c) Tartsa távol a gyerekeket és a báméskodókat, amíg egy elektromos szerszámot használ. A zavaró tényezők miatt elveszítheti az irányítást.

2) Elektromos biztonság

- a) Erőszerszám dugók meg kell, hogy egyezzenek az aljzattal. Soha ne módosítsa a dugót semmilyen módon. Ne használjon adapter dugókat földelt (földelt) erőszerszámokkal. A módosítatlan dugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- b) Kerülje a testkontaktust földelt vagy földhöz csatlakoztatott felületekkel, mint például a csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények. Megnövekedett az áramütés kockázata, ha a teste földelt vagy földhöz csatlakoztatott.
- c) Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek. A víz bejutása az elektromos szerszámba növeli az áramütés kockázatát.
- d) Ne éljen vissza a kábellel. Soha ne használja a kábelt a szerszám szállítására, húzására vagy kihúzására. Tartsa távol a kábelt a hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés kockázatát.
- e) Amikor egy elektromos szerszámot kültéren használ, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítót. Az ilyen hosszabbító használata csökkenti

az áramütés kockázatát.

- f) Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám nedves helyen történő használata, használjon maradékáram-védelmi eszközzel (RCD) ellátott tápegységet. Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

3) Személyes biztonság

- a) Maradjon éber, figyeljen arra, amit csinál, és használjon józan észet, amikor elektromos szerszámot üzemeltet. Ne használjon elektromos szerszámot, amikor fáradt vagy drogok, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos szerszámok üzemeltetése közbeni egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos személyi sérülést okozhat.
- b) Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. Az olyan védőfelszerelések, mint például a porvédő maszk, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő, a megfelelő körülmények között használva csökkentik a személyi sérülések kockázatát.
- c) Előzze meg a véletlen beindítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt csatlakoztatja az áramforráshoz és/vagy az akkumulátorhoz, felszedi vagy viszi a szerszámot. Ha ujjával a kapcsolón viszi az elektromos szerszámokat, vagy bekapcsolt állapotban lévő szerszámokat csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesetet okozhat.
- d) Távolítsa el az állítókulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolná a szerszámgépet. Egy forgó részhez csatlakoztatva hagyott kulcs vagy csavarkulcs személyi sérülést okozhat.
- e) Ne nyújtózkodjon túl. Tartsa meg mindig a megfelelő lépést és egyensúlyt. Ez lehetővé teszi a szerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- f) Öltözz megfelelően. Ne viselj laza ruházatot vagy ékszereket. Tartsd távol hajadat és ruházatot a mozgó alkatrészekről. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú haj beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- g) Ha vannak olyan eszközök, amelyek porgyűjtő és elszívó berendezések csatlakoztatására szolgálnak, győződjön meg arról, hogy ezek megfelelően csatlakoztatva és használatban vannak. A porgyűjtő rendszerek használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.
- h) Ne hagyd, hogy a szerszámok gyakori használatából eredő megszokás révén elbizakodottá válj és figyelmen kívül hagyd a szerszámbiztonsági előírásokat. Egy figyelmetlen mozdulat pillanatok alatt súlyos sérülést okozhat.

4) Elektromos szerszámok használata és karbantartása

- a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot. Használja a megfelelő elektromos szerszámot az adott feladathoz. A megfelelő elektromos szerszám jobb és biztonságosabb munkát végez a tervezett sebességgel.
- b) Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsolja be és ki. Bármely elektromos szerszám, amely nem irányítható a kapcsolóval, veszélyes, és meg kell javítani.
- c) Húzza ki a dugót az áramforrásból, és/vagy vegye ki az akkumulátort, ha eltávolítható, a szerszámból, mielőtt bármilyen beállítást végezne, kiegészítőt cserélne vagy a szerszámot tárolná. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik annak kockázatát, hogy a szerszám véletlenül beinduljon.
- d) A használaton kívüli elektromos szerszámokat tartsa gyermekektől távol, és ne engedje, hogy olyan személyek használják azokat, akik nem ismerik az elektromos szerszámot vagy ezeket az utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek a képzetlen felhasználók kezében.
- e) Tartsa karban a villamos szerszámokat és tartozékokat. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e elmozdulások vagy szorulások a mozgó alkatrészeknél, nincs-e törés az alkatrészeken, valamint ellenőrizze, hogy nincs-e bármilyen egyéb állapot, amely hatással lehet a villamos szerszám működésére. Ha sérült, javíttassa meg a villamos szerszámot használat előtt. Sok balesetet okoznak a rosszul karbantartott villamos szerszámok.
- f) Tartsa éles és tiszta a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező szerszámok kevésbé hajlamosak a szorulásra, és könnyebben irányíthatók.
- g) Használja az elektromos szerszámot, a tartozékokat és a szerszám biteket stb. az utasításoknak megfelelően, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Az elektromos szerszámnak a szándékoltól eltérő műveletekhez való használata veszélyes helyzetet eredményezhet.
- h) Tartsa a fogantyúkat és a fogási felületeket szárazon, tisztán és olaj- illetve zsírintemesen. A csúszós fogantyúk és fogási felületek nem teszik lehetővé az eszköz biztonságos kezelését és irányítását váratlan helyzetekben.

5) Akkumulátoros szerszám használata és gondozása

- a) Csak a gyártó által megadott töltővel töltsse fel. Az egyik típusú akkumulátorhoz

alkalmas töltő tüzet okozhat, ha egy másik típusú akkumulátorhoz használják.

- b) Csak kifejezetten kijelölt akkumulátorcsomagokkal használja az elektromos szerszámokat. Bármilyen más akkumulátorcsomag használata sérülés- és tűzveszélyt jelenthet.
- c) Amikor az akkumulátorcsomag nincs használatban, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól vagy más kis fémtárgyaktól, amelyek összeköttetést létesíthetnek az egyik sarkáról a másikra. Az akkumulátorsaruk rövidzárata égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- d) Akkumulátor bántalmazó körülmények között folyadék távozhat; kerülje az érintkezést. Ha véletlenül érintkezés történik, öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szembe kerül, kérjen orvosi segítséget is. Az akkumulátorból távozó folyadék irritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
- e) Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátorcsomagot vagy szerszámot. A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlan viselkedést tanúsíthatnak, ami tűzhez, robbanáshoz vagy sérülésveszélyhez vezethet.
- f) Ne tegye ki az akkumulátor csomagot vagy az eszközt tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek. A tűznek vagy 130 °C feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
- g) Kövesse az összes töltési útmutatót, és ne töltse az akkumulátorcsomagot vagy a szerszámot az útmutatóban megadott hőmérséklet-tartományon kívül. A helytelen vagy a megadott hőmérséklet-tartományon kívüli töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűz kockázatát.

6) Szolgáltatás

- a) Szervizeltesse elektromos szerszámát egy szakképzett szerelővel, aki csak azonos cserealkatrészeket használ. Ez biztosítja az elektromos szerszám biztonságának megőrzését.
- b) Sérült akkumulátorcsomagokat soha ne szervizeljen. Az akkumulátorcsomagok szervizelését kizárólag a gyártónak vagy engedélyezett szolgáltatóknak kell végezniük.

AKKUMULÁTOROS FIGYELMEZTETÉSEK

SZERSZÁM

BIZTONSÁGI

Őrizze meg ezeket az utasításokat.

⚠ VIGYÁZAT

Csak eredeti, hiteles akkumulátorokat használjon. Nem eredeti akkumulátorok, vagy módosított akkumulátorok használata az akkumulátor felrobbanását okozhatja, tüzeket, személyi sérüléseket és károkat okozva. Ez a szerszám jóállását is érvényteleníti, és a feltöltött és sötét területek baleseteket idézhetnek elő.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- a) Ne szerelje szét, nyissa ki vagy törje fel a másodlagos cellákat vagy akkumulátorokat.
- b) Tartsa távol az elemeket a gyermekektől. Az elemek használatát gyermekek esetében felügyelet mellett kell végezni. Különösen ügyeljen arra, hogy a kis elemek ne legyenek kisgyermek számára elérhetőek.
- c) Azonnal forduljon orvoshoz, ha egy cellát vagy egy akkumulátort lenyeltek.
- d) Ne tegye ki a cellákat vagy az akkumulátorokat hőnek vagy tűznek. Kerülje a közvetlen napfényben történő tárolást.
- e) Ne zárjon rövidre egy cellát vagy akkumulátort. Ne tárolja a cellákat vagy az akkumulátorokat összevevissza egy dobozban vagy fiókban, ahol azok esetleg rövidzárlatot okozhatnak egymásnak, vagy más fém tárgyak által rövidzárlatot szenvedhetnek.
- f) Ne vegye ki a cellát vagy az akkumulátort az eredeti csomagolásából, amíg használatra nincs szükség.
- g) Ne tegye ki a sejteket vagy az akkumulátorokat mechanikai ütésnek.
- h) Amennyiben egy cella szivárog, ne engedje, hogy a folyadék bőrrel vagy szemmel érintkezzen. Ha mégis érintkezés történt, mossa le az érintett területet bőséges mennyiségű vízzel, és forduljon orvoshoz.
- i) Ne használjon más töltőt, mint amelyet kifejezetten az eszközhöz mellékeltek.
- j) Figyelje meg a cellán, akkumulátoron és berendezésen lévő plusz (+) és mínusz (-) jeleket, és biztosítsa a helyes használatot.
- k) Ne használjon olyan cellát vagy akkumulátort, amelyet nem az eszközzel való használatra terveztek.
- l) Ne keverjen különböző gyártású, kapacitású, méretű vagy típusú elemeket egy készülékben.
- m) Mindig a készülék gyártója által ajánlott akkumulátort vásárolja meg a

berendezéshez.

- n) Tartsa tisztán és szárazon az elemeket és akkumulátorokat.
- o) Törölje le a cella vagy az akkumulátor érintkezőit egy tiszta, száraz kendővel, ha azok szennyeződnek.
- p) A másodlagos cellákat és akkumulátorokat használat előtt fel kell tölteni. Mindig használja a megfelelő töltőt, és a helyes töltési utasításokért tekintse meg a gyártó utasításait vagy az eszköz kézikönyvét.
- q) Ne hagyja az akkumulátort hosszabb ideig töltésen, ha nincs használatban.
- r) Hosszabb tárolási időszakok után előfordulhat, hogy a maximális teljesítmény eléréséhez szükséges a cellák vagy akkumulátorok többszöri feltöltése és lemerítése.
- s) Őrizze meg a termék eredeti dokumentációját a későbbi felhasználás érdekében.
- t) Az elemet vagy akkumulátort csak az arra szánt alkalmazásokban használja.
- u) Ha lehetséges, távolod el az akkumulátort a berendezésből, amikor az nincs használatban.
- v) Helyesen ártalmatlanítsa.

Tippek az akkumulátor maximális élettartamának megőrzéséhez

- a) Töltse fel az akkumulátort, mielőtt teljesen lemerülne. Mindig hagyja abba a szerszám használatát és töltse fel az akkumulátort, amikor észreveszi, hogy a szerszám teljesítménye csökken.
- b) Soha ne töltsön újra egy teljesen feltöltött akkumulátort. A túltöltés lerövidíti az akkumulátor élettartamát.
- c) Töltse fel az akkumulátorkazettát szobahőmérsékleten 10°C-40°C (50°F-104°F) között. Hagyja kihűlni a forró akkumulátorkazettát, mielőtt feltöltené.
- d) Töltse fel az akkumulátor kazettát, ha hosszú ideig (több mint hat hónapig) nem használja.

Fontos biztonsági utasítások az akkumulátorhoz

1. Az akkumulátor használata előtt olvassa el az összes utasítást és figyelmeztető jelzést az akkumulátortöltőn, az akkumulátoron és a terméken, amely az akkumulátort használja.
2. Ne szerelje szét az akkumulátor kazettát.
3. Ha az üzemidő túlzottan lerövidült, azonnal hagyja abba a működtetést. Ez túlmelegedés, égési sérülések és akár robbanás kockázatával járhat.
4. Ha az elektrolit a szemedbe kerül, öblítsd ki tiszta vízzel és azonnal fordulj orvoshoz. Látásvesztést okozhat.
5. Ne zárja rövidre az akkumulátorkazettát:
 - a) Ne érintse meg a csatlakozókat semmilyen vezető anyaggal.
 - b) Kerülje az akkumulátor tárolását olyan tartályban, amelyben más fém tárgyak, például szögek, érmék stb. találhatók.
 - c) Ne tegye ki az akkumulátor kazettát víznek vagy esőnek.
 - d) Egy akkumulátor zárlat nagy áramlást okozhat, ami túlmelegedést, esetleges égési sérüléseket és akár meghibásodást is eredményezhet.
6. Ne tárolja a szerszámot és az akkumulátort olyan helyeken, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja az 50°C-ot (122°F).
7. Ne égesse el az akkumulátor kazettát, még akkor sem, ha az súlyosan sérült vagy teljesen elhasználódott. Az akkumulátor kazetta felrobbanhat tűzben.
8. Ügyelj arra, hogy ne ejtsd le vagy üsd meg az akkumulátort.
9. Ne használjon sérült akkumulátort.
10. Kövesse a helyi előírásokat az akkumulátor ártalmatlanításával kapcsolatban.

Szerszám / akkumulátor védelmi rendszer

Az eszköz fel van szerelve egy eszköz/akkumulátor védelmi rendszerrel. Ez a rendszer automatikusan lekapcsolja a motorról az áramot az eszköz és az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében. Az eszköz automatikusan leáll működés közben, ha az eszköz vagy az akkumulátor az alábbi feltételek valamelyike alá kerül:

Túlterhelés elleni védelem

Amikor az akkumulátort olyan módon működtetik, ami rendkívül magas áramfelvételt okoz, a szerszám automatikusan leáll mindenféle jelzés nélkül. Ilyen helyzetben kapcsolja ki a szerszámot és állítsa le az alkalmazást, amely túlterhelést okozott a szerszámnak. Ezután kapcsolja be újra a szerszámot az újraindításhoz.

Túlmelegedés elleni védelem

Amikor az eszköz/akkumulátor túlmelegszik, az eszköz automatikusan leáll. Ilyen esetben hagyja az eszközt/akkumulátort lehűlni, mielőtt újra bekapcsolná.

Közlekedés

Az akkumulátorok megfelelnek az iparági és jogi előírások által előírt minden vonatkozó szállítási szabályozásnak (további információkért forduljon a gyártóhoz).

Az akkumulátorok szállítása esetén tűz keletkezhet, ha az akkumulátor kapcsai véletlenül érintkezésbe kerülnek vezető anyagokkal. Az akkumulátorok szállításakor győződjön meg arról, hogy az akkumulátor kapcsai védettek és jól szigeteltek olyan anyagoktól, amelyek érintkezhetnek velük és rövidzárlatot okozhatnak.

A kézikönyv ezen részében megadott információk jóhiszeműen kerültek közlésre, és a dokumentum létrehozásakor pontosnak hitték. Azonban sem kifejezett, sem hallgatólagos garancia nem kerül kiadásra. A vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy tevékenységei megfeleljenek az alkalmazandó szabályozásoknak.

A környezet védelme

Szelektív gyűjtés. Ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Amennyiben egy nap arra jut, hogy a termék cserére szorul, vagy már nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. Biztosítsa, hogy ezt a terméket külön gyűjtésre bocsássa.

A használt termékek és csomagolások külön gyűjtése lehetővé teszi az anyagok újrahasznosítását és újbóli felhasználását. Az újrahasznosított anyagok újrafelhasználása segít megelőzni a

környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagok iránti keresletet.





A helyi szabályozások előírhatják az elektromos termékek külön gyűjtését a háztartásokból, önkormányzati hulladékgyűjtő pontokon vagy az üzletekben, amikor új terméket vásárol.









Újratölthető akkumulátor-csomag




Ezt a hosszú élettartamú akkumulátorcsomagot újra kell tölteni, amikor már nem képes elegendő energiát biztosítani olyan feladatokhoz, amelyeket korábban könnyen elvégezett. A technikai élettartamának végén, dobja el környezetünk megóvásával kapcsolatosan:

- Merítse le teljesen az akkumulátort, majd távolítsa el az eszközből.
- A lítium-ion cellák újrahasznosíthatók. Vigye el őket a forgalmazójához vagy egy helyi újrahasznosító állomásra. Az összegyűjtött akkumulátorcsomagokat újrahasznosítják vagy megfelelő módon ártalmatlanítják.

A JELZÉSEK AZ ÚTMUTATÓBAN

	Kettős szigetelés a további védelem érdekében
	Olvassa el a használati utasítást a használat előtt.
	CE megfelelés.
	Biztonsági figyelmeztetés. Kérjük, csak a gyártó által támogatott tartozékokat használja.

	<p>Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és porvédő maszkot.</p>
	<p>Az elektromos hulladékot nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, újrahasznosítsa, ahol erre van lehetőség. Az újrahasznosítási tanácsokért kérdezze meg a helyi hatóságot vagy a kiskereskedőt.</p>
	<p>A gép kezelőjének biztosítania kell, hogy munkavégzés közben semmilyen személy vagy állat ne kerüljön 15 méternél (50 lábnál) közelebb.</p>
	<p>Tartsák távol a báméskodókat.</p>
	<p>Ne tegye ki esőnek.</p>
	<p>Viselj kesztyűt</p>
	<p>Óvakodjon a vágó szerelések által eltalált eldobott tárgyaktól. Soha ne használja a pengevédő megfelelő felszerelése nélkül.</p>
	<p>Egyenáram.</p>

	<p>Szimbólumok az akkumulátoron és/vagy az akkumulátortöltőn Ezt a terméket megfelelő újrahasznosító létesítményben kell elhelyezni (csak Európára vonatkozik)</p>
	<p>Biztonságos transzformátor</p>
	<p>Az akkumulátortöltőt csak beltérben használja és tárolja.</p>

TOVÁBBI BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

⚠ FIGYELEM!

Ez a gép üzemelés közben elektromágneses mezőt hoz létre. Ez a mező bizonyos körülmények között zavarhatja az aktív vagy passzív orvosi implantátumokat. A súlyos vagy halálos sérülés kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy az orvosi implantátummal rendelkező személyek konzultáljanak orvosukkal és az orvosi implantátum gyártójával, mielőtt üzemeltetnék ezt a gépet.

⚠ FIGYELEM!

Soha ne engedje, hogy gyermekek használják a gépet, illetve tartózkodjanak annak közelében. Mivel a gép könnyen indítható, a gyermekek is elindíthatják, ha nincsenek teljes felügyelet alatt. Ez súlyos személyi sérülés veszélyét jelentheti. Ezért, ha a gép nincs szoros felügyelet alatt, válassza le az akkumulátort. Egyéni védőeszközök

⚠ FONTOS!

A fűkasza veszélyes lehet, ha helytelenül vagy figyelmetlenül használják, és komoly vagy halálos sérülést okozhat a kezelőnek vagy másoknak. Rendkívül fontos, hogy elolvassa és megértse a kezelési útmutató tartalmát.

Meg kell használnod az engedélyezett személyi védőfelszerelést, amikor a gépet használod. A személyi védőfelszerelés nem szünteti meg a sérülés kockázatát, de

csökkenti a sérülés mértékét, ha baleset történik. Kérj segítséget a forgalmazótól a megfelelő felszerelés kiválasztásában.

⚠ FIGYELEM!

Figyelj a figyelmeztető jelekre vagy kiáltásokra, amikor hallásvédőt viselsz. Mindig vedd le a hallásvédőt, amint a motor leáll.


1. Öltözzön megfelelően. A viselt ruházat legyen funkcionális és megfelelő, azaz legyen szoros illeszkedésű, de ne okozzon akadályt. Ne viseljen sem ékszert, sem olyan ruházatot, amely beleakadhat a bokrokba vagy cserjékbe. Viseljen védő hajfedőt, hogy összefogja a hosszú haját.
2. Annak érdekében, hogy elkerüljük a fej-, szem-, kéz- vagy lábsérüléseket, valamint megóvjuk a hallásunkat, a berendezés használata során a következő védőfelszerelést és védőruházatot kell viselni.
3. Mindig viseljen sisakot, ahol fennáll a leeső tárgyak kockázata. A védősisakot rendszeres időközönként ellenőrizni kell sérülések szempontjából, és legkésőbb 5 év után cserélni kell. Csak jóváhagyott védősisakot használjon.
4. A sisak arcvédője (vagy alternatívaként a szemüveg) védi az arcot a repülő törmelékektől és kövektől. A berendezés használata közben mindig viseljen szemüveget vagy arcvédőt a szemsérülések elkerülése érdekében.
5. Viseljen megfelelő zajvédő felszerelést a halláskárosodás elkerülése érdekében (fülvédő, fülugó stb.).
6. A munkaruházat véd a repülő kövek és törmelék ellen. Erősen ajánlott, hogy a felhasználó munkaruházatot viseljen.
7. Különleges vastag bőrből készült kesztyűk a előírt felszerelés részét képezik és mindig viselni kell az eszköz használata során.
8. Az eszköz használatakor mindig viseljen tartós, csúszásmentes talpú cipőt. Ez véd a sérülésektől és biztosítja a jó lábtámaszt.
9. Viseljen erős anyagból készült ruhákat, és kerülje a laza ruházatot, amely beleakadhat az ágakba és gallyakba. Mindig viseljen nehéz, hosszú nadrágot. Ne viseljen ékszereket, rövidnadrágot, szandált, és ne járjon meztláb. Rögzítse a haját úgy, hogy a válla fölött legyen.

CÉLZOTT FELHASZNÁLÁS

Ez az eszköz csak fű, gyomok, bokrok és aljnövényzet vágására szolgál. Nem szabad más célokra, például szélvágásra vagy sövénynyírásra használni, mivel ez

sérüléseket okozhat.

MŰSZAKI ADATOK

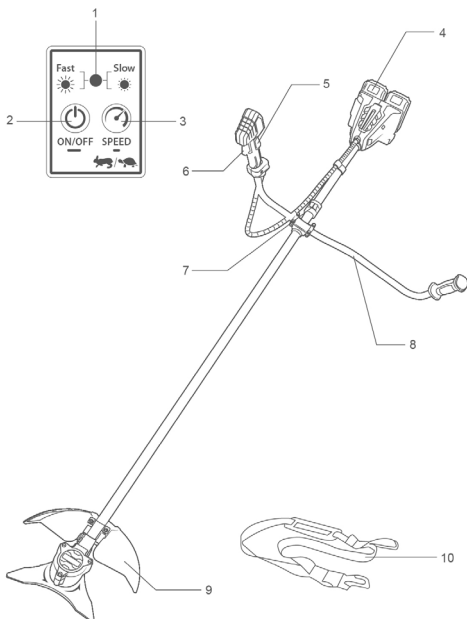

Sebességjelző
Fő kapcsoló
Bekapcsolás jelzőfény

Kapcsoló indítógomb
Függesztő
Sebességszabályzó

Akkumulátor kazetta

gomb

Biztonsági reteszkar

Védőburkolat (a nejlon
vágófejhez)

Vállheveder

Műszaki specifikációk

Modellszám		CSTLI20018 CSTLI20252x y x(üres,1,2,3,4 ,5,6,7,8,9,E,S, A,M) y(üres,-1,- 2,-3,-4,-5,- 6,-7,-8,- 9,E,S,A,M)	UCSTLI200 18xy UCSTLI202 52xy x(üres,1,2,3, 4,5,6,7,8,9,E ,S,A,M) y(üres,-1,- 2,-3,-4,-5,- 6,-7,-8,- 9,E,S,A,M)
		D.C. 40 V	D.C. 40 V
Üresjárá ti fordulat szám (minden	Nylon vágófej	2: 6,500 /perc 1: 5,000 /perc	2: 6 500 /perc 1: 5 000 /perc

fordulat szám szintnél)			
Brush cutter cutting diameter		255 mm	10 hüvelyk
Fűszegélynyíró vágási átmérője		330 mm	13 hüvelyk
Fűnyíró vágóvonalának átmérője		2,0 mm	0,08"

FIGYELMEZTETÉS!

Ehhez az elektromos szerszámhoz csak az alábbi eredeti akkumulátort és

akkumulátortöltőt használja:

x (üres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)








y (üres, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)



Termék	Akkumulátorcsomag		
Modellszám	FBLI2001 FBLI2001xy	FBLI2002 FBLI2002xy	FBLI2003 FBLI2003xy
Kimeneti feszültség	20V MAX		
Kimeneti áram	2,0Ah	4,0Ah	5,0Ah

Termék	Battery charger			
Típuszám	FCLI200 1 FCLI200 1xy	UFCLI20 01 UFCLI20 01xy	FCLI204 11 FCLI204 11xy FCLI203 4 FCLI203 4xy	UFCLI204 11 UFCLI204 11xy UFCLI203 4 UFCLI203 4xy
Bemeneti teljesítm	50W		105 W	

ény				
Bemene ti feszülts ég	220- 240V~ 50/60H z	110- 120V~ 50/60Hz	220- 240V~ 50/60Hz	110- 120V~ 50/60Hz
Kimenet i feszülts ég	20V DC		21V DC	
Kimenet i áram	2A		4A	

MŰVELETI KÉP

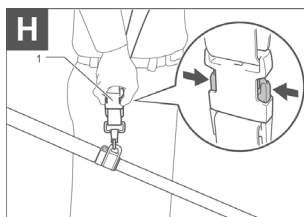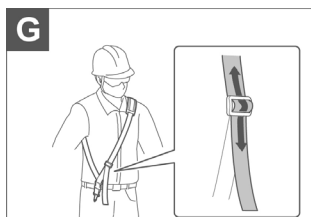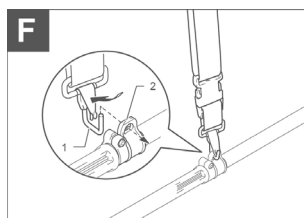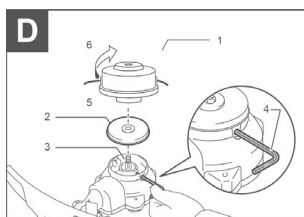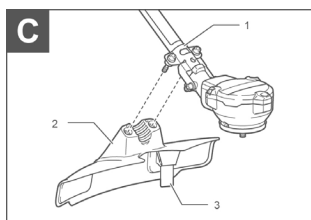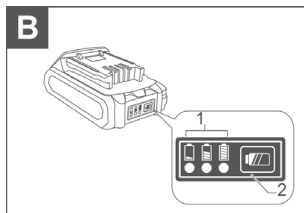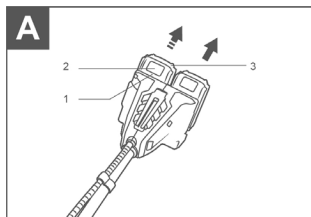

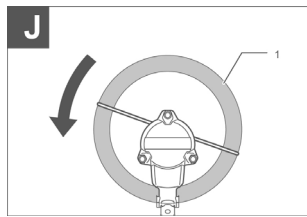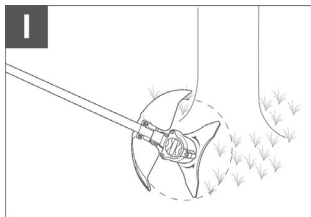MŰVELETI KÉP

FUNKCIÓLEÍRÁS

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Mindig győződjön meg arról, hogy a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor ki van húzva, mielőtt beállítaná vagy ellenőrizné a szerszám működését. Ha nem kapcsolja ki és nem húzza ki az akkumulátort, az véletlen indításból eredő súlyos személyi sérülést okozhat.

Az akkumulátorkazetta behelyezése vagy eltávolítása (lásd az A ábrát)

A ábra: 1. Piros jelző 2. Gomb 3. Akkumulátor kazetta

⚠ VIGYÁZAT

Mindig kapcsolja ki a szerszámot, mielőtt a akkumulátor kazettát behelyezi vagy eltávolítja.

⚠ FIGYELEM

Tartsa szorosan az eszközt és az akkumulátorpatront az akkumulátor behelyezésénél vagy eltávolításánál. Ha nem tartja szorosan az eszközt és az akkumulátorpatront az akkumulátorpatron behelyezésénél vagy eltávolításánál, az az eszköz és az akkumulátorpatron károsodásához, valamint személyi sérüléshez vezethet.

A művelethez távolítsa el az akkumulátorkazettát: csúsztassa ki a szerszámból, miközben eltolja a kazetta elején található gombot.

A telefon töltő behelyezéséhez igazítsa a töltő nyelvét a házban lévő horonyhoz, és csúsztassa a helyére. Helyezze be teljesen, amíg egy kis kattanással a helyére nem záródik. Ha a gomb felső oldalán látható a piros jelző, akkor még nincs teljesen rögzítve.

⚠ VIGYÁZAT

Mindig teljesen helyezze be az akkumulátort, amíg a piros jelzés nem látható. Ha nem, az véletlenül kieshet a szerszámból, ami sérülést okozhat Önnek vagy a közelében lévő személynek.

⚠ FIGYELEM

Ne erőltesse az akkumulátor betétet. Ha a betét nem csúszik be könnyedén, akkor nem megfelelően van behelyezve.


Az akkumulátor hátralévő kapacitásának jelzése (lásd B ábra)

B ábra: 1. Jelzőlámpák 2. Ellenőrző gomb

Csak jelzővel ellátott akkumulátor patronokhoz

A vágószerszám és a védő megfelelő kombinációja**⚠ VIGYÁZAT**

Mindig a megfelelő vágószerszámot és védőeszközt használja. Egy rossz kombináció nem biztos, hogy megvéd a vágószerszámtól, repülő törmeléktől és kövektől. Ez befolyásolhatja a szerszám egyensúlyát is, és sérülést okozhat.

Vágószerszám	Védelmező
Nylon vágófej	

A védőfelszerelés telepítése (lásd C ábra)

C ábra: 1. Bilincs 2. Védő 3. Vágó

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne használja a szerszámot az illusztrált védőeszköz nélkül. Ennek elmulasztása súlyos személyi sérülést okozhat.

⚠ VIGYÁZAT

Vigyázz, nehogy megsérülj a nejlonszínór vágására használt vágón.

Csavarok segítségével rögzítse a védőt a bilincshez.

A vágószerszám felszerelése (lásd D ábra)D ábra: 1. Nylon vágófej 2. Szorítóalátét 3. Tengely
4. Imbuszkulcs 5. Meghúz 6. Lazít**⚠ VIGYÁZAT**

Mindig a mellékelt kulcs(oka)t használja a vágószerszám eltávolításához vagy felszereléséhez.

⚠ FIGYELEM

Ügyeljen rá, hogy a vágószerszám beszerelése után távolítsa el a szerszámfejbe helyezett hatszögkulcsot.

MEGJEGYZÉS

A vágószerszám(ok) típusa, melyeket mint szabványos tartozékot mellékelnek, országonként eltérő lehet. Bizonyos modellváltozatokban a vágószerszám nem tartozék.

MEGJEGYZÉS

Fordítsa meg a szerszámot fejjel lefelé, hogy könnyen ki tudja cserélni a vágószerszámot.

MEGJEGYZÉS

Ügyeljen arra, hogy eredeti INGCO nejlon vágófejet használjon.

1. Helyezze be a hatszögkulcsot a szerszámfejen lévő lyukon keresztül, hogy rögzítse a tengelyt. Forgassa a tengelyt, amíg a hatszögkulcs teljesen be nem illeszkedik.
2. Helyezze a nylon vágófejet az orsóra, és kézzel szorosan húzza meg.
3. Távolítsa el az imbuszkulcsot a szerszámfejről.

A nylon vágófej eltávolításához kövesse a telepítési eljárásokat fordított sorrendben.

MŰVELET

A vállheveder rögzítése (lásd E~H ábrák)

Ábra F: 1. Kampó 2. Fogas

H ábra: 1. Csát

⚠ VIGYÁZAT

Mindig használja a szerszámhoz rögzített vállhevedert. Használat előtt állítsa be a vállhevedert a felhasználó méreteihez, hogy elkerülje a fáradságot.

⚠ FIGYELEM

Működtetés előtt győződjön meg arról, hogy a vállheveder megfelelően rögzítve van a szerszám akasztójához.

1. Viselje a biztonsági övet a bal vállán.
2. Rögzítse a vállpánt kapcsát a szerszám akasztójára.
3. Állítsa be a vállhevedert egy kényelmes munkapozícióba.

A vállheveder gyorskioldó mechanizmussal rendelkezik.

Egyszerűen nyomja össze a csát oldalait, hogy kioldja a szerszámot a vállhevederből.

A szerszám helyes kezelése (lásd I~J ábra)

J ábra: 1. Leghatékonyabb vágási terület

⚠ FIGYELEM!

Mindig jobbkezes oldaladon helyezd el a szerszámot. A szerszám helyes pozicionálása maximális irányítást biztosít, és csökkenti a súlyos személyi sérülések kockázatát.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Legyen rendkívül óvatos, hogy mindig fenntartsa az eszköz irányítását. Ne engedje, hogy az eszköz a munkaterület felé irányuljon. Az eszköz irányításának elmulasztása súlyos sérülést okozhat a báméskodóknak és a kezelőnek.

⚠ FIGYELEM!

A balesetek elkerülése érdekében hagyjon több mint 15 méter (50 láb) távolságot az üzemeltetők között, amikor kettő vagy több üzemeltető dolgozik egy területen. Továbbá, rendeljen ki egy személyt, aki figyeli az üzemeltetők közötti távolságot. Ha valaki vagy egy állat belép a munkaterületre, azonnal állítsa le a műveletet.

⚠ VIGYÁZAT

Ha a vágószerszám üzem közben véletlenül sziklának vagy kemény tárgynak ütközik, állítsa le a szerszámot és ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg. Ha a vágószerszám megsérült, azonnal cserélje ki. A sérült vágószerszám használata súlyos személyi sérülést okozhat.

A helyes pozicionálás és kezelés lehetővé teszi az optimális irányítást és csökkenti a sérülés kockázatát.

Nylon vágófej (ütéses és etetős típus) használatakor

A nejlon vágófej egy kétzsinóros fűkaszafej, amely ütős és adagolós mechanizmussal van ellátva.

A nylon zsinór kiengedéséhez érintse a vágófejet a talajhoz forgás közben.

⚠ MEGJEGYZÉS

A bump feed nem fog megfelelően működni, ha a nejlon vágófej nem forog.

⚠ MEGJEGYZÉS

Ha a nejlonzsinór nem jön ki a fej megütésekor, tekerje vissza/cserélje ki a nejlonzsinórt a karbantartási szakaszban leírt eljárások követésével.

Karbantartás

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Mindig győződjön meg róla, hogy a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor ki van véve, mielőtt ellenőrzést vagy karbantartást végezne a szerszámon. Ha nem kapcsolja ki és nem veszi ki az akkumulátort, súlyos személyi sérülés következhet be véletlen indítás miatt.

⚠ MEGJEGYZÉS

Soha ne használjon benzint, benzolt, hígítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. Elszíneződéshez, deformációhoz vagy repedésekhez vezethet.

A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat, bármilyen egyéb karbantartást vagy beállítást kizárólag az Engedélyezett vagy Gyári Szervizközpontok végezzék, mindig eredeti cserealkatrészek használatával.

A nejlonszínór cseréje

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Csak a kézikönyvben megadott átmérőjű nejlonszínórt használja. Soha ne használjon nehezebb színórt, fémdrótot, kötelet vagy hasonlót. Ezek elmulasztása a szerszám károsodását és súlyos személyi sérülést okozhat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Mindig távolítsa el a nylon vágófejet a szerszámról, amikor kicseréli a nylon színórt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Győződjön meg róla, hogy a nylon vágófej burkolata megfelelően rögzítve van a házhoz az alább leírtak szerint. A burkolat helytelen rögzítése a nylon vágófej szétesését okozhatja, ami súlyos személyi sérüléseket eredményezhet.

Cserélje ki a nejlonszínórt, ha már nem adagolódik. A nejlonszínór cseréjének módja a nejlonvágó fej típusától függően változik.

KARBANTARTÁS&HIBÁK

Hibaelhárítás

Mielőtt javítást kérne, először végezzen saját ellenőrzést. Ha olyan problémát talál, amelyet a kézikönyv nem magyaráz meg, ne próbálja meg szétszerelni az eszközt. Ehelyett kérjen segítséget a hivatalos szervizközpontoktól, mindig használva cserealkatrészeket a javításhoz.

Abnormális állapot	Valószínű okok (meghibásodás)	Gyógymód
A motor nem működik.	Az akkumulátor kazetta nincs megfelelően beszerelve.	Helyezze be helyesen az akkumulátort.
	Akkumulátor probléma (alacsony feszültség)	Töltse fel az akkumulátort. Ha a töltés nem hatékony, cserélje ki az akkumulátort.
	A meghajtórendszer nem működik megfelelően.	Forduljon a helyi hivatalos szervizközponthoz javítás céljából.
A motor rövid használat után	Az akkumulátor töltöttségi szintje	Töltse fel az akkumulátort. Ha a

leáll.	alacsony.	feltöltés nem hatékony, cserélje ki az akkumulátort.
	Túlmelegedés.	Hagyja abba az eszköz használatát, hogy lehűlhessen.
Nem éri el a maximális fordulatszámot.	Az akkumulátor rosszul van behelyezve.	Akkumulátorbetétet a kézikönyvben leírtak szerint telepítse.
	Akkumulátor töltöttsége csökken.	Töltse fel az akkumulátort. Ha a feltöltés nem hatékony, cserélje ki az akkumulátort.
	A meghajtórendszere nem működik megfelelően.	Keresse fel a helyi hivatalos szervizközpontot javításért
A vágószerszám nem forog.	Idegen tárgy, például egy ág	Távolítsa el az idegen tárgyat.

azonnal állítsa le a gépet!	beszorult a védő és a vágószerszám közé.	
	A meghajtórendszer nem működik megfelelően.	Forduljon a helyi engedélyezett szervizközponthoz javításért.
Rendellenes rezgés: azonnal állítsa le a gépet!	Az egyik vége a nejlonzsinórnak elszakadt.	Ütögesse a nylon vágófejet a földhöz, miközben az forog, hogy a zsinór tovább haladjon.
	A hajtásrendszer nem működik megfelelően.	Forduljon a helyi jogosult szervizközponthoz javításért.
A vágószerszám és a motor nem áll meg: Azonnal távolítsa el az	Elektromos vagy elektronikus meghibásodás	Távolítsa el az akkumulátort, és kérje a helyi hivatalos

akkumulátort!		szervizközpont segítségét a javításhoz.
---------------	--	---